

Bauanleitung


Bogenfüllung Geschäftsportal

für Kurvensegmente

Artikelnummer 2102




Für den ersten Rollladenkasten werden A2 und A3 auf den oberen und unteren Rändern von A1 geklebt. Der zweite wird mit B1, B2 und B3 zusammengesetzt.

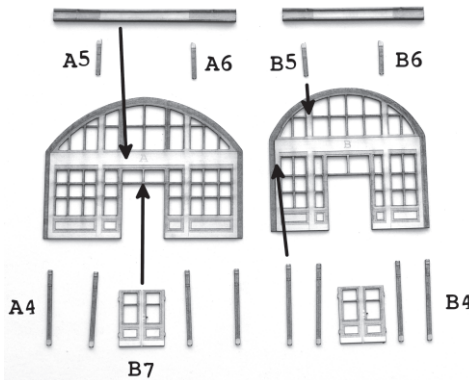

Den größeren Rollladenkasten nun wie abgebildet an die vorgesehene Stelle auf A anbringen, den kleineren auf B.

Mit den Teilen A4 bis A6 und B7 das Geschäftsportal A vervollständigen, B mit B4 bis B7.

Das Portal am einfachsten mit Farbspray einfärben. Möchte man das Portal mit Pinsel bemalen, muss dies mit äußerster Vorsicht erfolgen, damit die feinen Strukturen nicht verloren gehen. Streichen Sie dabei zügig und und nicht zu oft entlang der Grade. Für eine saubere Abdeckung planen Sie mindestens zwei Anstriche ein.

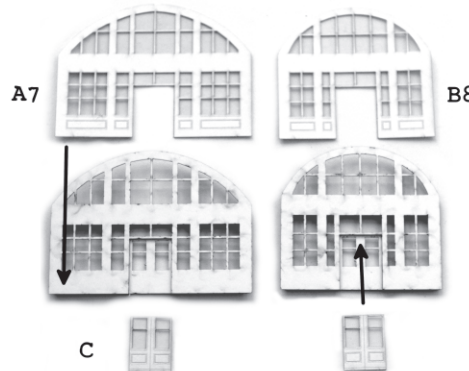

Die Fensterfolien werden ausgeschnitten. A7 Rücken an Rücken mit dem bemalte Portal A zusammengekleben. Ebenso verfährt man mit B7 und B. Die Teile C hinter die Türen kleben.

Das Geschäftsportal passt in die Kurvensegmente. Achten Sie bei der Montage auf die genaue Ausrichtung anhand der Markierung. Unten muss noch ein Spalt für den Sockel der Bodenplatte übrig bleiben.