



# Bauanleitung

## Bogenfüllung Magazin für gerade Segmente


Artikelnummer 2103

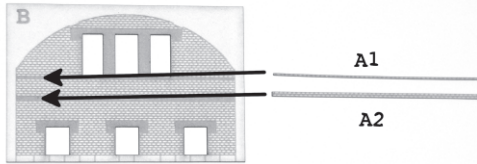



Die Ziegelreihen A1 und A2 werden auf A und B in die jeweiligen Markierungen geklebt. Damit ist die Ziegelwand bereits fertig zur Bemalung.

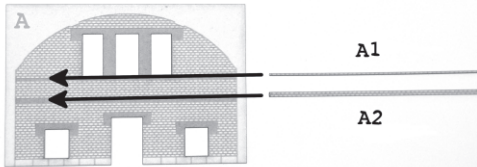


Die Fensterumrahmungen werden mit A4 auf A3 zusammengesetzt und gemeinsam mit den anderen Umrahmungen steingrau bemalt. Die Metallträger mit feinem Pinsel mittelgrün färben, ähnlich wie die vorgefärbten Fenstergitter.

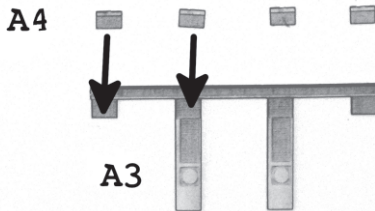

Die Stuckelemente A2-A6 nun wie abgebildet im bereits bemalten Zustand aufkleben.

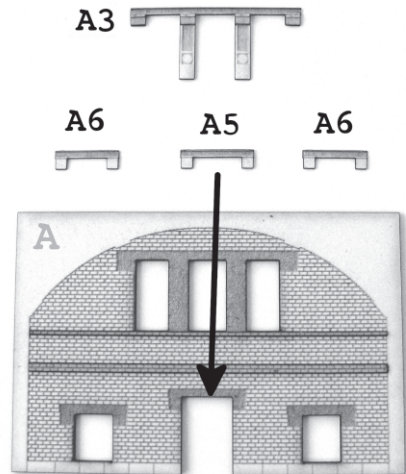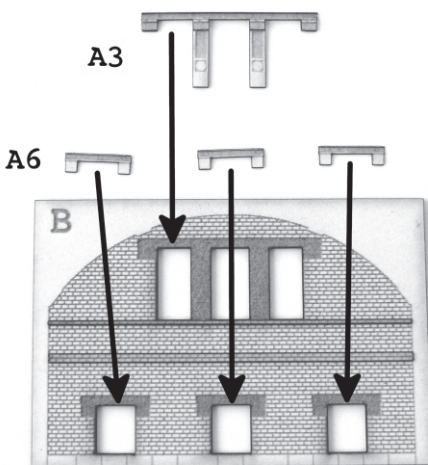

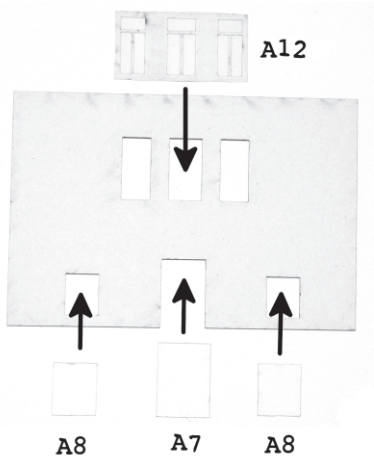

Die Rückseite wird nun mit den Fenstern A12 und den grün bemalten Blindfenstern A8 hinterlegt. Auf der Rückseite von A statt dem mittleren Fenster die ebenso gefärbte Tür A7.

Schließlich wird die Bogenfüllung mit den Fenstergittern A9, A10 und A11 vervollständigt.

Die Bogenfüllung passt in alle geraden Bogensegmente. Achten Sie bei der Montage auf die genaue Ausrichtung anhand der Markierung. Unten muss noch ein Spalt für den Sockel der Bodenplatte übrig bleiben.

