


Bauanleitung

Bogenfüllung geschlossenes Geschäftsportal für gerade Segmente

Artikelnummer 2107

Für Rollladenkästen werden B2 und B3 auf den oberen und unteren Rändern von B1 geklebt. Den Rollladenkasten nun wie abgebildet an die vorgesehene Stelle auf A fixieren. Mit den den Teilen B4 bis B6 das Geschäftsportal vervollständigen.

Das Portal am einfachsten mit Farbspray einfärben. Möchte man das Portal mit Pinsel bemalen, muss dies mit äußerster Vorsicht erfolgen, damit die feinen Strukturen nicht verloren gehen. Streichen Sie dabei zügig und nicht zu oft entlang der Grade, allem voran in Richtung des Wellbleches. Für eine saubere Abdeckung planen Sie mindestens zwei Anstriche ein.

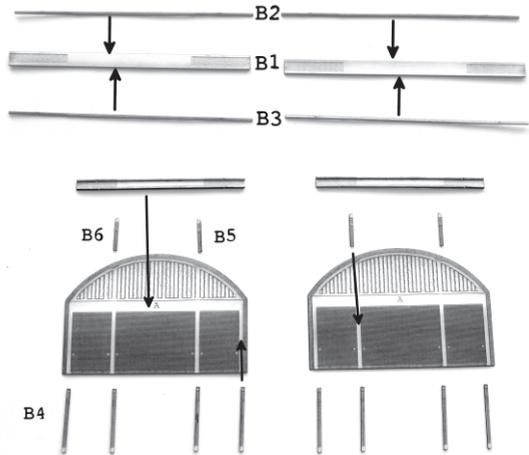

Das geschlossene Geschäftsportal passt in alle geraden Bogensegmente. Achten Sie bei der Montage auf die genaue Ausrichtung anhand der Markierung. Unten muss noch ein Spalt für den Sockel der Bodenplatte übrig bleiben.

